

HP Photosmart 8400 series Başvuru Kılavuzu

Türkçe



Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart Hewlett-Packard Development Company, L.P. şirketinin mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu SD Association kuruluşunun ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association (CFA) kuruluşunun ticari markalarıdır.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG şirketinin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) kuruluşuna lisanslıdır.

Microdrive, Hitachi Global Storage Technologies şirketinin ticari markasıdır.

SmartMedia, Toshiba Corporation şirketinin ticari markasıdır. xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd. şirketinin ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) kuruluşunun ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan yerleşik yazılım kısmen Independent JPEG Group kuruluşunun çalışmasına dayalıdır. Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Düzenleme model tanımlama numarası SDGOA-0403

Ürüne düzenleme tanımlaması amacıyla bir Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürün Düzenleme Model Numarası SDGOA-0403'dir. Bu düzenleme numarası (HP Photosmart 8400 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q3388A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- *HP Photosmart 8400 series Kurulum Kılavuzu*'nda yer alan tüm yönergeleri okuyup anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.

- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlemeden önce ürünü prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablounun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal olarak çalışmazsa, HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım'daki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
	Ek bilgi	3
	Kutuda bulunanlar	3
	Yazıcıya genel bakış	4
	Yazıcı menüsü	7
	Kağıt bilgileri	15
	Kartuş bilgilerini yazdırma	16
2	Yeni yazıcınızla yazdırma	19
	Hızlı başlangıç	19
	Bilgisayarsız bastırma	20
	Bellek kartlarını kullanma	20
	Desteklenen dosya biçimleri	20
	Bellek kartlarını takma	20
	Fotoğrafları seçme	21
	Seçili fotoğrafları bastırma	22
	Fotoğrafları geliştirme	22
	Yazıcı tercihlerini değiştirme	22
	Bağlanma	22
	Diğer aygıtlara bağlanma	23
	HP Instant Share üzerinden bağlanma	24
	Bilgisayarla bastırma	26
3	Yazılımı yükleme	29
	Yükleme	29
	Yükleme sorunlarını giderme	30
a	Ağ	31
	Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh)	31
	İnternet bağlantısı	32
	Önerilen ağ yapılandırmaları	32
	İnternet erişimi olmayan Ethernet ağı	32
	Çevirmeli modem ile İnternet erişimi olan Ethernet ağı	32
	Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant İnternet erişimi olan Ethernet ağı	33
	Yazıcıyı ağa bağlama	33
	Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme	34
	Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme	35
	Yerleşik web sunucusunu kullanma	36
	Ağ yapılandırması sayfası yazdırma	36
b	Destek ve garanti	39
	Müşteri Desteği	39
	Telefonla Müşteri Desteği	39
	Arama yapma	40
	Sınırlı garanti bildirimi	41
c	Şartnameler	43
	Sistem gereksinimleri	43
	Yazıcı şartnameleri	43

Çevre beyanları	46
Çevreyi koruma	47
Ozon üretimi	47
Enerji tüketimi	47
Kağıt kullanımı	47
Plastik malzemeler	47
Malzeme güvenliği veri sayfaları	47
Geri dönüştürme programı	47

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 8400 series yazıcı satın aldığınız için teşekkürler! Bu yeni fotoğraf yazıcısıyla güzel fotoğraflar bastırabilir, fotoğrafları bilgisayara kaydedebilir ve bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eğlenceli ve kolay projeler oluşturabilirsiniz. Yazıcıyı ağa da bağlayabilirsiniz.

Ek bilgi

Yazıcınızla birlikte aşağıdaki belgeler verilir:

- **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 8400 series Kurulum Kılavuzu* yazıcıyı nasıl kuracağınızı anlatır.
- **Kullanım Kılavuzu:** *Kullanım Kılavuzu*, yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım sorun giderme bilgilerini içerir. Bu kılavuz *Kullanım Kılavuzu* CD'sinde çevrimiçi olarak bulunur.
- **Başvuru Kılavuzu:** *HP Photosmart 8400 series Başvuru Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için *Kullanım Kılavuzu* CD'sine bakın.
- **HP Photosmart Yazıcı Yardım:** HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri sağlar.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayara yükledikten sonra, HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım'ı görüntüleyebilirsiniz:

- **Windows Bilgisayar:** Başlat menüsünden, **Programlar**, (Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı seçin) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Yardım**'ı seçin.
- **Macintosh:** Finder (Bulucu)'da **Help** (Yardım) > **Mac Help** (Mac Yardım)'ı, sonra da **Library** (Kitaplık) > **HP Photosmart Printer Help** (HP Photosmart Yazıcı Yardım)'ı seçin.

Kutuda bulunanlar

Yazıcı kutusunda aşağıdakiler bulunur:

- HP Photosmart 8400 series yazıcı
- HP Photosmart 8400 series *Kurulum Kılavuzu*
- HP Photosmart 8400 series *Başvuru Kılavuzu*
- HP Photosmart 8400 series yazıcı yazılımı CD'si
- *Kullanım Kılavuzu* CD'si
- Kağıt örneği
- Fotoğraf kağıdı saklama poşeti
- Yazıcı kartuşları
- Yazıcı kartuşu koruyucusu
- Güç kaynağı (güç kaynaklarının görünümleri değişebilir veya ek bir güç kablosu içerebilirler)



Not Kutunun içindekiler ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Yazıcıya genel bakış



Yazıcının önü


- Kamera bağlantı noktası**
PictBridge™ dijital kamerasını yazıcıya bağlamak veya HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü takmak için bu bağlantı noktasını kullanın.
- Çıkış tepsi**
Küçük ortamlar yüklemek veya öndeki kağıt sıkışmalarını gidermek için bu tepsiyi yukarı kaldırın.
- Kağıt eni kılavuzu**
Bu kılavuzu Ana tepsideki kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Ana tepsi**
Yazdırmada kullanılacak düz kağıt, asetat, zarf veya diğer bir ortamı bu tepsiye yerleştirin.
- Çıkış tepsi uzantısı**
Çıkıntıyı yukarı kaldırın ve Çıkış tepsisini yazıcıdan çıkarılan yazdırılmış kağıtları tutması için kendinize doğru çekerek uzatın.
- Kağıt boyu kılavuzu**
Bu kılavuzu Ana tepsideki kağıdın sonuna dayanacak şekilde ayarlayın.
- Fotoğraf tepsi**
Fotoğraf tepsisine küçük fotoğraf kağıdı yüklemek için Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- Fotoğraf tepsi kaydırıcısı**
Fotoğraf tepsisini yerleştirmek için bu kaydırıcıyı ileri doğru itin.
- Üst kapak**
Yazıcı kartuşlarına ve yazıcı kartuşu saklama alanına erişmek ve kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı yukarı kaldırın.

10. **Yazıcı ekranı**

Fotoğraflarınızı ve menü seçeneklerini görüntülemek için bu ekranı kullanın.

11. **Bellek kartı yuvaları**

Bellek kartlarını buraya takın.

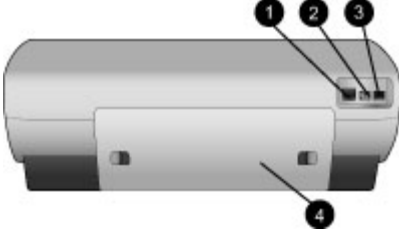

Yazıcının arkası

1. **Ethernet bağlantı noktası**

Yazıcıyı ağa bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.

2. **Güç kablosu bağlantısı**


Yazıcıyla birlikte sağlanan güç kablosunu bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.

3. **USB bağlantı noktası**

Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırmalı dijital kamerayı bağlamak için kullanın.

4. **Arka erişim kapağı**

Kağıt sıkışmalarını gidermek için bu kapağı çıkarın.

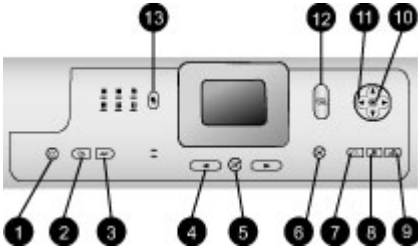

Kontrol paneli

1. **Açık**

Yazıcıyı açmak veya güç tasarrufu moduna geçirmek için bu düğmeyi kullanın.

2. **Kaydet**

Fotoğrafları bellek kartından bilgisayara kaydetmek için bu düğmeye basın.

3. **HP Instant Share**

E-posta veya bağlantıya, ağ üzerinden fotoğraf göndermek için bu düğmeye basın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Instant Share üzerinden bağlanma](#).


4. **Fotoğraf Seç okları**

Bellek kartındaki fotoğraflar arasında gezinmek için bu okları kullanın.

5. **Fotoğraf Seç**

Görüntülenen fotoğrafı veya video karesini bastırmak üzere seçmek için bu düğmeyi kullanın.

6. **İptal**
Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya gerçekleştirilmesini istemiş olduğunuz bir eylemi durdurmak için bu düğmeye basın.
7. **Yakınlaştır**
Yakınlaştırma moduna girmek, görüntülenen fotoğrafı yakınlaştırmak ve 9'lu görünüm moduna geçmek için bu düğmeyi kullanın.
8. **Menü**
Yazıcı menüsünü görüntülemek için bu düğmeyi kullanın.
9. **Döndür**
Görüntülenen fotoğrafı döndürmek için bu düğmeye basın.
10. **OK**
Yazıcı ekranındaki soruları yanıtlamak, menü seçeneklerini seçmek, 9'lu görünüm moduna girmek ve video oynatmak için bu düğmeye basın.
11. **Gezinme okları**
Yazıcı menü seçenekleri arasında hareket etmek, kırpma kutusunun konumunu ayarlamak ve video gösteriminin hızını ve yönünü belirlemek için bu okları kullanın.
12. **Yazdır**
Takılan bellek kartındaki seçili fotoğrafları bastırmak için bu düğmeye basın.
13. **Düzen**
Fotoğraflarınız için baskı düzeni seçmek üzere bu düğmeye basın.

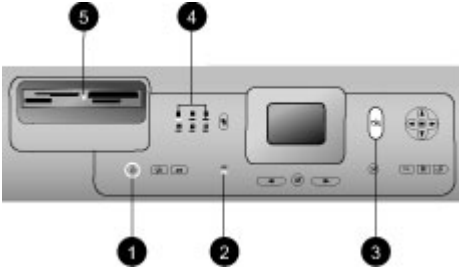

Gösterge ışıkları

1. Açık ışığı

- **Açık**—güç açıktır
- **Kapalı**—yazıcı güç tasarrufu modundadır

2. Kağıt tepsisi ışıkları

- **Fotoğraf tepsisi ışığı açık**—Fotoğraf tepsisi takılıdır
- **Ana tepsisi ışığı açık**—Ana tepsisi takılıdır

3. Durum ışığı

- **Açık (Yeşil)**—güç açıktır ve yazıcı yazdırmıyordur
- **Kapalı**—yazıcı güç tasarrufu modundadır
- **Yeşil yanıp sönmesi**—yazıcı yazdırmayla meşguldür
- **Kırmızı yanıp sönmesi**—yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyordur

4. Baskı düzeni ışıkları

Geçerli baskı düzenini gösterir.

5. Bellek kartı ışığı

- **Açık**—bellek kartı doğru şekilde takılıdır
- **Kapalı**—takılı bellek kartı yoktur
- **Yanıp sönüyor**—HP Instant Share kullanılıyordur veya bellek kartı ile yazıcı veya bilgisayar arasında bilgi iletimi gerçekleştiriliyordur


Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için **Menü** düğmesine basın. Alt menülerin birindeyseniz, **Menü** düğmesine bastığınızda ana yazıcı menüsüne dönersiniz.

Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında gezinmek için **Gezinme** ▲ veya ▼ düğmesine basın. Kullanılmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için **OK** düğmesine basın.
- Geçerli menüden çıkmak için **İptal** düğmesine basın.



Yazıcı menü yapısı

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
Print Options (Yazdırma Seçenekleri)	Print all (Tümünü yazdır)	
	Print proof sheet (Prova sayfası yazdır)	
	Scan proof sheet (Prova sayfası tara)	
	Video action prints (Video kurgusu baskısı)	
	Print range (Yazdırma aralığı)	Select beginning of range (Aralık başlangıcını seç): Select end of range (Aralık sonunu seç):
	Print index page (Dizin sayfası yazdır)	
	Print new (Yenileri yazdır)	
Edit (Düzenle)	Remove red eye (Kırmızı göz gider)	
	Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı)	Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı): (Fotoğraf parlaklığını artırmak veya azaltmak için Gezinme veya  düğmesine basın.)
	Add frame (Çerçeve ekle)	Select pattern (Örnek seç): Select color (Renk seç):
	Add color effect (Renk efekti ekle)	Choose color effect (Renk efektini seç): <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Siyah beyaz) • Sepia (Sepya) • Antique (Eskitilmiş) • Solarize (Solarize) • Metallic (Metalik) • Red filter (Kırmızı filtresi) • Blue filter (Mavi filtresi)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<ul style="list-style-type: none"> Green filter (Yeşil filtresi) No effect (Efekt yok) [varsayılan] <p>Add frame (Çerçeve ekle) seçeneğiyle oluşturulan renk efekti çerçeveleri etkilemez.</p>
Tools (Araçlar)	View 9-up (9'lu görüntüle)	
	Slide show (Slayt gösterisi)	Slayt gösterisini duraklatmak ve sürdürmek için OK düğmesine, durdurmak için ise İptal düğmesine basın.
	Print quality (Baskı kalitesi)	Print quality (Baskı kalitesi): <ul style="list-style-type: none"> Best (En iyi) [varsayılan] Normal
	Network (Ağ)	Network (Ağ): <ul style="list-style-type: none"> Print detailed report (Ayrıntılı rapor yazdır) Yazıcı aygıt adını, IP adresini, alt ağ maskesini, bağlantı hızı, DNS vb. listeleyen ağ yapılandırma sayfasını yazdırır. Display summary (Özet görüntüle) Yazıcı aygıt adını, IP adresini ve alt ağ maskesini yazıcı ekranında görüntüler. Restore defaults (Varsayılanları geri yükle) Varsayılan ağ ayarlarını geri yükler.
	Print sample page (Örnek sayfa yazdır)	
	Print test page (Test sayfası yazdır)	
	Clean cartridges (Kartuşları temizle)	Continue to second level cleaning? (İkinci düzey temizliğe devam edilsin mi?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>Continue to third level cleaning? (Üçüncü düzey temizliğe devam edilsin mi?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Evet) • No (Hayır)
	Align cartridge (Kartuşu hizala)	
Bluetooth	Device address (Aygıt adresi)	<p>Device address (Aygıt adresi): (Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazı aygıtlar yerini belirlemeye çalıştıkları aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıt adresini gösterir.)</p>
	Device name (Aygıt adı)	<p>Device name (Aygıt adı): (Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.)</p>
	Passkey (Giriş parolası)	<p>(Numarayı artırmak için Gezinme ⬆ düğmesine; azaltmak için Gezinme ⬆ düğmesine basın. Sonraki numaraya geçmek için OK düğmesine basın.)</p> <p>(Bluetooth Security level (Güvenlik düzeyi) High (Yüksek) olarak ayarlandıysa, yazıcıya, yazıcının yerini belirlemeye çalışan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazdırmaya başlamadan önce girmesi gereken bir Bluetooth sayısal giriş parolası atayabilirsiniz. Varsayılan giriş parolası 0000'dır.)</p>
	Accessibility (Erişilebilirlik)	<p>Accessibility (Erişilebilirlik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Herkese görünür) • Not visible (Görünür değil)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		<p>Accessibility (Erişilebilirlik) Not visible (Görünür değil) olarak ayarlandığında, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazıcıda yazdırabilir.</p> <p>(Bu erişilebilirlik seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görünür veya görünür değil olarak ayarlayabilirsiniz.)</p>
	Security level (Güvenlik düzeyi)	<p>Security Level (Güvenlik Düzeyi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Yüksek) (Diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt kullanıcılarının yazıcı giriş parolasını girmesi gerekir) • Low (Düşük) (Diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt kullanıcılarının yazıcı giriş parolasını girmesi gerekmez)
	Reset Bluetooth options (Bluetooth seçeneklerini sıfırla)	<p>Reset Bluetooth options (Bluetooth seçeneklerini sıfırla):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Evet) • No (Hayır)
Help (Yardım)	Bellek kartları	<p>Memory Card Help (Bellek Kartı Yardım):</p> <p>(Desteklenen bellek kartlarıyla ilgili bilgileri görmek için seçin)</p>
	Cartridges (Kartuşlar)	<p>Print Cartridge Help (Yazıcı Kartuşu Yardım):</p> <p>(Yazıcıda kullanılabilen HP yazıcı kartuşları arasında gezinmek için Gezinme  veya  düğmesine basın ve kartuşun nasıl takılacağını görmek için OK düğmesine basın)</p>

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Photo sizes (Fotoğraf boyutları)	Photo Sizes Help (Fotoğraf Boyutları Yardım): (Kullanılabilen fotoğraf boyutları arasında gezinmek için Gezinme ▲ veya ▼ düğmesine basın)
	Paper loading (Kağıt yükleme)	Paper Loading Help (Kağıt Yükleme Yardım): (Kağıt yükleme bilgileri arasında gezinmek için Gezinme ▲ veya ▼ düğmesine basın)
	Paper jams (Kağıt sıkışmaları)	Paper Jam Help (Kağıt Sıkışması Yardım): (Kağıt sıkışmasının nasıl giderileceğini görmek için seçin)
	Camera connect (Kamera bağlantısı)	Camera Connect Help (Kamera Bağlantısı Yardım): (PictBridge uyumlu dijital kamerayı yazıcıda nereye bağlayacağınızı görmek için seçin)
Preferences (Tercihler)	SmartFocus	Turn SmartFocus (SmartFocus): <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) [varsayılan] Off (Kapalı)
	Digital Flash (Dijital Flaş)	Turn Digital Flash (Dijital Flaş): <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı) [varsayılan]
	Date/time (Tarih/saat)	Date/time stamp (Tarih/saat göstergesi): <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Tarih/saat) Date only (Yalnızca tarih) Off (Kapalı) [varsayılan]
	Colorspace (Renk aralığı)	Choose colorspace (Renk aralığı seç): <ul style="list-style-type: none"> sRGB Adobe RGB Auto-select (Otomatik seç) [varsayılan] Auto-select (Otomatik seç) varsayılan ayarı, yazıcıya




Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		kullanılabilirse, Adobe RGB renk aralığını kullanmasını söyler. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.
	Passport photo mode (Vesikalık fotoğraf modu)	<p>Turn passport photo mode (Vesikalık fotoğraf modu):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı) [varsayılan] <p>Select Size (Boyutu Seç):</p> <p>On (Açık)'ı seçerseniz, yazıcı vesikalık fotoğraf boyutunu seçmenizi ister. Vesikalık fotoğraf modu yazıcıya seçili boyuttaki tüm fotoğrafları bastırmasını söyler. Her sayfada bir fotoğraf bulunur. Ancak, aynı fotoğraftan birkaç kopya belirtirseniz, bunların hepsi, yeterli alan varsa, aynı sayfada görünür.</p> <p>Vesikalık fotoğraf modunda bastırılan fotoğraflar, kaplanmadan önce bir hafta kurumaya bırakılmalıdır.</p>
	Tray select (Tepsi seçimi)	<p>Select which paper tray to use (Kullanılacak kağıt tepsisini seçin):</p> <ul style="list-style-type: none"> Front (Ön) [arka tepsi takılı değilse varsayılan] Rear (Arka) Ask each time (Her zaman sor) [arka tepsi takılıysa, varsayılan]
	Paper detect (Kağıt algılama)	<p>Auto paper detect (Otomatik kağıt algılama):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) [varsayılan] Off (Kapalı)
	Preview animation (Önizleme animasyonu)	<p>Turn preview animation (Önizleme animasyonu):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) [varsayılan] Off (Kapalı)



Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Video enhancement (Video geliştirme)	<p>Turn video print enhancement (Video geliştirme):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı) [varsayılan]
	Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	<p>Restore original factory preferences (Orijinal fabrika tercihlerini geri yükle):</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır) <p>Preferences (Tercihler) menüsünün Language (Dil) alt menüsü altında bulunan Select language (Dil Seç) ve Select country/region (Ülke/bölge seç) ile ana yazıcı menüsündeki Bluetooth alt menüsünün altında bulunan Bluetooth ayarları dışında menüdeki tüm ayarların yerine fabrika ayarlarını geri yükler. Bu ayar HP Instant Share veya Ağ varsayılanlarını etkilemez.</p>
	Language (Dil)	<p>Select language (Dil seç):</p> <hr/> <p>Select country/region (Ülke/bölge seç):</p>

Kağıt bilgileri

Fotoğrafları ve belgeleri 76 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) boyutlarından 216 mm genişliğindeki (8,5 inç) afiş kağıdına kadar pek çok çeşit kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi								
<ul style="list-style-type: none">Letter ya da A4 kağıdıAsetatlar20 x 25 cm (8 x 10 inç) fotoğraf kağıdı	<ol style="list-style-type: none">Çıkış tepsisini kaldırın.Düz kağıt, fotoğraf kağıdı veya asetatları yazdırılan tarafları aşağı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt destesinin kağıt boyu kılavuzunun boyunu aşmadığını kontrol edin.Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar kendinize doğru çekin. Ana tepsi ışığı, sonraki yazdırma işinde Ana tepsideki kağıdın kullanılacağını belirtmek üzere yanar.Çıkış tepsisini indirin.	Ana tepsi  <table><tr><td>1</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt eni kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Kağıt boyu kılavuzu</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı</td></tr></table>	1	Çıkış tepsisi	2	Kağıt eni kılavuzu	3	Kağıt boyu kılavuzu	4	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı
1	Çıkış tepsisi									
2	Kağıt eni kılavuzu									
3	Kağıt boyu kılavuzu									
4	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı									
<ul style="list-style-type: none">10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdıDizin kartlarıHagaki kartlarıL boyutlu kartlar	<ol style="list-style-type: none">Çıkış tepsisini kaldırın.Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yerleştirin.Çıkış tepsisini indirin.Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar ileri doğru itin. Fotoğraf tepsisi ışığı, sonraki yazdırma işinde Fotoğraf tepsisinin kullanılacağını belirtmek üzere yanar.	Fotoğraf tepsisi  <table><tr><td>1</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt eni kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Kağıt boyu kılavuzu</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı</td></tr></table>	1	Çıkış tepsisi	2	Kağıt eni kılavuzu	3	Kağıt boyu kılavuzu	1	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı
1	Çıkış tepsisi									
2	Kağıt eni kılavuzu									
3	Kağıt boyu kılavuzu									
1	Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı									

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?	Yüklenecek tepsi
<ul style="list-style-type: none">13 x 18 cm (5 x 7 inç) fotoğraf kağıdıZarflar	<ol style="list-style-type: none">Çıkış tepsisini, her iki tarafındaki düğmelere bastırarak kendinize doğru çekin.Fotoğraf kağıdını yazdırılan tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Zarfları ön tarafları aşağı bakacak ve kapakları sola gelecek şekilde yerleştirin. Kağıt sıkışmalarını önlemek için kapakları zarfların içine sıkıştırın.Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.Fotoğraf tepsisi kaydını duruncaya kadar kendinize doğru çekin. Ana tepsi ışığı, sonraki yazdırma işinde Ana tepsideki kağıdın kullanılacağını belirtmek üzere yanar.	<p>Ana giriş tepsisi</p>  <p>1 Çıkış tepsisi</p>  <p>1 Kağıt boyu kılavuzu 2 Kağıt eni kılavuzu</p>

Kartuş bilgilerini yazdırma

HP Photosmart 8400 series yazıcı renkli veya siyah beyaz fotoğraflar bastırabilir. HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmemiz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Bu yazıcıda kullanabileceğiniz kartuş numaraları arka kapakta da gösterilir.

En iyi baskı sonuçları için HP yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Bu tabloda olmayan bir kartuş takmak, yazıcı garantisinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Doğru yazıcı kartuşlarını takın

Şunu yazdırmak için	Bu kartuşu sol bölmeye takın	Bu kartuşu orta bölmeye takın	Bu kartuşu sağ bölmeye takın
Tam renkli fotoğraflar	HP Fotoğraf #348	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Gri Fotoğraf #100
Siyah beyaz fotoğraflar	HP Fotoğraf #348	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Gri Fotoğraf #100
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	HP Fotoğraf #348	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Gri Fotoğraf #100

Şunu yazdırmak için	Bu kartuşu sol bölmeye takın	Bu kartuşu orta bölmeye takın	Bu kartuşu sağ bölmeye takın
Metin ve renkli çizimler	HP Fotoğraf #348	HP Üç renkli #343 veya #344	HP Siyah #339



Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarını değiştirmeyi veya yeniden doldurmayı önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garantisi kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme



Pembe bandı çıkarın



Buraya dokunmayın

Yazıcıyı ve kartuşları hazırlayın

1. Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
2. Yazıcının ana kapağını yukarı kaldırın.
3. Parlak pembe bandı kartuşlardan çıkarın.

Mürekkep püskürtme uçlarına veya bakır renkli temas noktalarına dokunmayın ve kartuşları yeniden bantlamayın.



Kartuşları takın

1. Kartuş değiştiriyorsanız, kartuş bölmesi kapağını açmak için aşağı yukarı hareket ettirin ve sonra kartuşu dışarı çekin.
2. Kartuş etiketindeki simgeye bakarak doğru bölmeyle eşleştirin. Kartuşu etiketi yukarı bakacak şekilde tutun ve bölmeye yukarıya doğru hafif bir açıyla, bakır temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
3. Kartuş bölmesi kapağını kapatın.
4. Gerekliyse, diğer kartuşları takmak için önceki adımları yineleyin.
5. Kartuşları taktıktan sonra ana kapağı kapatın.

Yazıcı kartuşlarını takma veya değiştirme (devam)

Yazıcının istendiği şekilde çalışması için üç kartuşu da takmanız gerekir.

İpucu Yedek mürekkep yazdırma modu, kartuşlardan biri bozulsu veya mürekkebi bitse dahi yazdırmaya devam etmenizi sağlar. Yedek mürekkep yazdırma moduna girmek için kartuşu çıkarın ve ana kapağı kapatın. Yazıcı yazdırmaya devam eder, ancak daha yavaştır ve baskı kalitesi daha düşüktür. Yazıcının yedek mürekkep yazdırma modunda olduğu bir mesajla anımsatılır. Kartuşu en kısa sürede değiştirin.

Yazıcının boş ekranında kartuşlardaki yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren üç simge vardır (% 100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Mürekkep düzeyi simgeleri takılan kartuşlardan herhangi biri gerçek HP kartuşu değilse görüntülenmez.

Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, hizalama sayfası yazdırmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

Kartuşları hizalama

1. Giriş tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kartuş hizalamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda

Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda, varsa, bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

Kartuşu kartuş koruyucuya yerleştirdikten sonra, yazıcının üst kapağının altında bulunan saklama alanına koyun.

2 Yeni yazıcınızla yazdırma

Kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için yüksek kaliteli fotoğraflar bastırmak çok kolay. Bu bölüm, baskı işlemine hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlamanın yanı sıra, bellek kartlarını kullanma, fotoğrafları seçme, vb. hakkında ayrıntılı yönergeler de sağlar.

Hızlı başlangıç

Fotoğraf bastırmak artık çok basit! Nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmaktadır.

Adım 1: Yazdırmaya hazırlanma



Yazıcı kartuşu takma



Kağıt yükleme

1. Yazıcı kartuşlarını takın.
Bkz. [Kartuş bilgilerini yazdırma](#).
 - a. Yazıcı kartuşunu paketten çıkarın ve bandı sökün. Bakır renkli kartuş temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın.
 - b. Yazıcının üstünü açın.
 - c. Kartuş etiketindeki simgeye bakarak doğru bölmeyle eşleştirin. Kartuşu etiketi yukarı bakacak şekilde tutun ve bölmeye yukarıya doğru hafif bir açıyla, bakır temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
 - d. Takmanız gereken her yazıcı kartuşu için yineleyin.
2. Fotoğraf kağıdını yükleyin.
Bkz. [Kağıt bilgileri](#).
 - a. Çıkış tepsisini kaldırın.
 - b. Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yerleştirin.
 - c. Çıkış tepsisini indirin.
 - d. Fotoğraf tepsisi kaydırıcısını duruncaya kadar ileri doğru itin. Fotoğraf tepsisi ışığı, sonraki yazdırma işinde Fotoğraf tepsisinin kullanılacağını belirtmek üzere yanar.

Burada gösterildiği gibi küçük ortam üzerine yazdırmak istemezseniz, bunun yerine Ana tepsie fotoğraf kağıdı yükleyin.

Adım 2: Fotoğrafları seçme



Bellek kartını takma



Fotoğraf seçme

1. İçinde fotoğraf bulunan bir bellek kartı takın.

Dikkat uyarısı Bellek kartının yanlış takılması karta ve yazıcıya zarar verebilir. Bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bellek kartlarını kullanma](#).

2. Karttaki fotoğraflar arasında geçiş yapmak için **Fotoğraf Seç** veya tuşuna basın.
3. Bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için **Fotoğraf Seç** tuşuna basın. Yazıcı ekranında, fotoğrafın sol köşesinde bir onay işareti belirir. Fotoğraf seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğrafları seçme](#).

Adım 3: Bastırma



Fotoğraf bastırma

- Seçili fotoğrafları bastırmak için **Print** (Yazdır) tuşuna basın.

Bilgisayarsız bastırma

HP Photosmart 8400 series yazıcı bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan büyüleyici fotoğraflar bastırmanıza olanak tanır.

Bellek kartlarını kullanma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve bastırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™.



Dikkat uyarısı Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için bkz. [Diğer aygıtlara bağlanma](#).

Desteklenen dosya biçimleri


Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, AVI (JPEG sıkıştırması), QuickTime (JPEG sıkıştırması), ve MPEG-1. Dijital kameranız fotoğraf ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu dosyaları bilgisayara kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım'a bakın.

Bellek kartlarını takma

Dijital kamerayla resim çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarıp yazıcıya takın.



Dikkat uyarısı Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık yazıcının bellek kartına erişmekte olduğunu gösterir. Bellek kartını erişildiği sırada çıkarmak yazıcıya ve bellek kartına zarar verebilir veya bellek kartındaki bilgileri bozabilir.

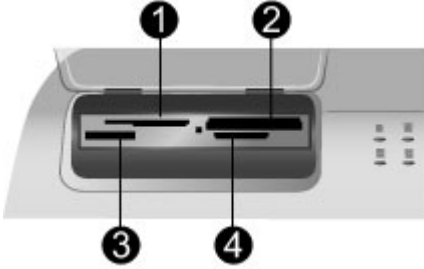

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Stick
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Bellek kartını takmak için

1. Bellek kartı yuvalarına önceden takılmış bellek kartlarını çıkarın. Bir seferde yalnızca tek bir kart takabilirsiniz.
2. Bellek kartınız için doğru yuvayı bulun.
3. Bellek kartını, bakır renkli bağlantı noktaları aşağıda veya madeni iğne delikleri yazıcıya dönük olacak şekilde yuvaya takın.
4. Bellek kartını yazıcının içine doğru gittiği yere kadar hafifçe itin. Yazıcı bellek kartını okur ve sonra karttaki ilk fotoğrafı görüntüler. Dijital kameranızı karttaki fotoğrafları seçmek için kullandıysanız, yazıcı size kamerayla seçilmiş fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi sorar.

Fotoğrafları seçme



Yazıcı kontrol panelini kullanarak, bastırmak üzere bir veya daha çok fotoğraf seçebilirsiniz.

Fotoğraf seçme



1. Bellek kartını takın.
2. Bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için **Fotoğraf Seç** ◀ veya ▶ düğmesine basın.



İpucu Fotoğraflar arasında hızla hareket etmek için **Fotoğraf Seç** ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun.

3. Yazıcı ekranında görüntülenmekte olan fotoğrafı seçmek için **Fotoğraf Seç**  tuşuna basın.
Yazıcı ekranının sol alt köşesinde, fotoğrafın bastırılmak üzere seçildiğini gösteren bir onay işareti belirir. Fotoğrafın birden çok kopyasını bastırmak için **Fotoğraf Seç**  tuşuna art arda basın. Onay işaretinin yanında, kaç kopya yazdırılacağını gösteren bir sayı belirir. Kopya sayısını bir azaltmak için **İptal** düğmesine basın.
4. Ek fotoğraflar seçmek için bu adımları yineleyin.

Fotoğrafın seçimini kaldırma

1. Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için **Fotoğraf Seç**  veya  düğmesine basın.
2. **İptal** düğmesine basın.
Seçiminin kaldırılması, fotoğrafı bellek kartından silmez.

Seçili fotoğrafları bastırma

Fotoğrafları bir bellek kartından veya PictBridge veya HP doğrudan yazdırmalı dijital kameradan bastırabilirsiniz. Seçili fotoğrafları, tüm fotoğrafları, prova sayfasında seçilen fotoğrafları veya bir fotoğraf aralığını bastırabilirsiniz. Ayrıntılı yönergeler için *Kullanım Kılavuzu* CD'sinde dijital biçimde bulunan *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Fotoğrafları geliştirme

Yazıcı fotoğraflarınızı geliştirmenize veya yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Renk efektleri ekleyebilir, kırmızı gözü giderebilir ve dekoratif bir çerçeve ekleyebilirsiniz. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler. Ayrıntılı yönergeler için *Kullanım Kılavuzu* CD'sinde dijital biçimde bulunan *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcı tercihlerini değiştirme

Yazıcı kontrol panelindeki yazıcı menüsünü kullanarak, yazıcının varsayılan ayarları yerine kendi kişisel tercihlerinizi uygulayabilirsiniz. Yazıcı tercihleri genel ayarlardır. Bastırdığınız her fotoğrafa uygulanır. Kullanabileceğiniz seçeneklerin tam listesi ve varsayılan ayarları için bkz. **Yazıcı menüsü**. Yazıcı tercihlerini değiştirme hakkındaki yönergeler için *Kullanım Kılavuzu* CD'sinde dijital biçimde bulunda *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Bağlanma

Diğer aygıt ve kişilerle bağınızı koparmamak için yazıcıyı kullanın.

Diğer aygıtlara bağlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve diğer aygıtlara bağlanmak için birkaç yol sunar. Bağlantı türlerinin her biri farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Bağlantı türü ve size gereken	Bununla...
USB <ul style="list-style-type: none">Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre veya daha kısa. Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama hakkındaki yönergeler için <i>Kurulum Kılavuzu</i>'na bakın.İnternet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share hizmetini kullanmak için).	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayardan yazıcıya yazdırın. Bkz. Bilgisayarla bastırma.Fotoğrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bilgisayara kaydedin. Burada fotoğraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.Fotoğraflarınızı HP Instant Share üzerinden paylaşın.HP Photosmart doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya yazdırın. Daha fazla bilgi için Bilgisayarsız bastırma ve kameranın belgelerine bakın.
Ağ <p>CAT-5 Ethernet kablosu ve RJ-45 fişi. Kabloyu yazıcının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayarak yazıcınızı ağa bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı ağa bağlama.</p>	<ul style="list-style-type: none">Ağdaki herhangi bir bilgisayardan yazıcıya yazdırın. Bkz. Bilgisayarla bastırma.Fotoğrafları, yazıcıya takılan bellek kartından ağdaki herhangi bir bilgisayara kaydedin. Burada fotoğraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.Fotoğraflarınızı HP Instant Share üzerinden paylaşın.Ağdaki HP Instant Share hizmetinin kurulu olduğu yazıcılara fotoğraf gönderin veya bu yazıcılardan fotoğraf alın.
PictBridge <p>PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu. Kamerayı, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.</p>	<p>Doğrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya yazdırın.</p> <p>Daha fazla bilgi için Bilgisayarsız bastırma ve kameranın belgelerine bakın.</p>
Bluetooth <p>İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü. Bu aksesuar yazıcıyla birlikte verildiyse veya bunu ayrıca satın aldıysanız,</p>	<p>Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya yazdırın.</p> <p>İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera bağlantı noktası üzerinden yazıcıya bağlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini</p>

(devam)

Bağlantı türü ve size gereken	Bununla...
yönergeler için birlikte verilen belgelere ve ekrandaki Yardım'a bakın.	gerektiği gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz. Yazıcı menüsü . Adaptör Macintosh ile uyumlu değildir.

HP Instant Share üzerinden bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf baskı hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Başka bir uyumlu ağa bağlı bilgisayara da fotoğraf gönderebilirsiniz. Yazıcınızın USB kabloyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması veya ağa bağlı olması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. HP Instant Share hizmetini yazıcıyla kullanabilmek için aşağıdakilerle sahip olmanız gerekir:

USB bağlantısı	Ağ bağlantısı
<ul style="list-style-type: none"> Yazıcının kurulu ve USB kabloyla bir bilgisayara bağlı olması Yazıcının bağlı olduğu bilgisayar üzerinden Internet erişimi HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası Yazıcı yazılımının bilgisayara yüklü olması Yazıcı yazılımını yüklerken Normal yükleme seçeneğini seçtiğinizde emin olun. HP Instant Share Minimum yükleme ile çalışmaz. 	<ul style="list-style-type: none"> İşlevsel yerel ağ (LAN) Yazıcının kurulu ve LAN'a bağlı olması Bkz. Ağ. Ağ ile doğrudan Internet erişimi HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası Yazıcı yazılımının bilgisayara yüklü olması Yazıcı yazılımını yüklerken Normal yükleme seçeneğini seçtiğinizde emin olun. HP Instant Share Minimum yükleme ile çalışmaz.

HP Instant Share hizmetini kurma

HP Instant Share hizmetini kurmak, HP Instant Share hedef listesi oluşturmak, onaylanan veya engellenen gönderen listesi yönetmek ve HP Passport kullanıcı kimliği ve parolası almak için:

- Windows:** Yazıcı yazılımını yüklediğiniz bilgisayarın masaüstünde **HP Instant Share Kurulumu** simgesini çift tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. HP Instant Share Kurulumu ekranında bir **Yardım** düğmesi görünürse, daha fazla bilgi için basın. HP Instant Share hedefleri listenizi değiştirmeniz gerekirse, kurulumu istediğiniz zaman yeniden çalıştırabilirsiniz. HP Instant Share Kurulumu, HP Yönlendirici'deki **Ayarlar** açılır menüsünden de kullanılabilir.
- Macintosh:** Finder (Bulucu)'da **Applications** (Uygulamalar) > **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **Utilities** (İzlenceler)'e gidin ve **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share Kurulumu)'nu çift tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazıcı yazılımını ilk kez yüklediğinizde bu uygulama otomatik olarak çalışır. HP Instant Share hedefleri listenizi değiştirmeniz gerekirse, kurulumu istediğiniz zaman yeniden çalıştırabilirsiniz.

HP Instant Share seçeneklerini ayarlamak için

1. **HP Instant Share** düğmesine basın.
2. **HP Instant Share options** (HP Instant Share seçenekleri)'ni seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **OK** düğmesine basın:
 - **Receive options** (Alma seçenekleri):
 - **Receive from allowed senders** (İzin verilen gönderecilerden al), yazıcıya yalnızca onaylanan gönderecilerden gelen toplamaları almasını bildirir.
 - **Receive from any unblocked sender** (Engellenen göndereciden al), yazıcıya tüm toplamaları almasını bildirir.
 - **Auto checking** (Otomatik kontrol):

Bu varsayılan olarak açıktır. Yazıcının HP Instant Share toplamalarını otomatik olarak kontrol etmesini istemiyorsanız, **Off** (Kapalı)'yı seçin.

 - **On** (Açık), yazıcının HP Instant Share toplamalarını düzenli aralıklarla kontrol etmesini sağlar.
 - **Off** (Kapalı) yazıcının toplamaları kontrol etmesini engeller.
 - **Remove collections** (Toplamaları kaldır), alınan toplamalardan kaldırılmasını istediklerinizi seçmenize olanak tanır.
 - **Device name** (Aygıt adı), yazıcının ağ adını görüntüler.
 - **Reset HP Instant Share** (HP Instant Share Hizmetini Sıfırla), tüm HP Instant Share seçeneklerini varsayılan ayarlarına sıfırlar. Yazıcıyı HP Instant Share hizmetine kaydettirmek için HP Instant Share kurulumunu yeniden yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Fotoğraf göndermek üzere HP Instant Share (USB) kullanmak için

1. Bellek kartını takın ve bazı fotoğrafları seçin.
2. **HP Instant Share** düğmesine basın.
3. Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share hizmetini kullanma hakkında bilgi için ekrandaki Image Zone Yardım'a bakın.

Fotoğraf göndermek üzere HP Instant Share (ağ) kullanmak için

1. Bellek kartını takın ve bazı fotoğrafları seçin.
2. **HP Instant Share** düğmesine basın.
3. Bir hedef seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. **Send photos** (Fotoğraf gönder)'i seçin ve **OK** düğmesine basın.

Hedef bir e-posta adresiyse, yazıcı fotoğrafın HP Instant Share web sitesine bağlantısını içeren bir e-posta iletisi gönderir. Hedef ağ bağlantısı olan uyumlu bir bilgisayarsa, yazıcı ekranında fotoğrafın kullanılabilir olduğunu gösteren bir simge belirir. Daha fazla bilgi için HP Image Zone ekrandaki Yardım'a bakın.

Fotoğraf almak üzere HP Instant Share (ağ) kullanmak için

1. **HP Instant Share** düğmesine basın.
2. **Receive** (Al)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Alınan HP Instant Share toplamasını (fotoğraf içeren mesaj) seçin ve **OK** düğmesine basın.


Mesajdaki ilk fotoğraf yazıcı ekranında belirir. Bellek kartındaki veya bağlı dijital kameradaki fotoğraflarda yaptığınız gibi, HP Instant Share fotoğraflarına gidebilir, fotoğrafları seçebilir ve bastırabilirsiniz. HP Instant Share fotoğraflarını görüntülerken bir bellek kartı takar veya dijital kamera bağlarsanız, HP Instant Share oturumu sona erer ve kart veya kameradaki fotoğrafların normal görüntülenmesine geçilir.



Yazıcınız aynı zamanda, düzenli aralıklarla yeni fotoğraf alınıp alınmadığını kontrol eder. HP Instant Share alındı simgesi (zarf) yazıcı ekranında belirir ve size HP Instant Share fotoğrafının yazıcıda görüntülemek için hazır olduğunu bildirir.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **OK** düğmesine basın:
 - Alınan fotoğrafı yazıcı ekranında görüntülemek için **View** (Görüntüle).
 - Alınan fotoğrafı silmek için **Remove** (Kaldır).


Bilgisayarla bastırma

Tüm HP fotoğraf yazıcıları, fotoğraflarınızla her zamankinden daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan HP Image Zone yazılımıyla birlikte gelir. Bu yazılımı, resimlerinizde yaratıcılığınızı göstermek için kullanın: resimlerinizi düzenleyin, paylaşın ve tebrik kartı gibi eğlenceli projeler oluşturun. HP Image Zone yalnızca **Normal** yükleme seçeneğini seçerseniz yüklenir. Macintosh, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, HP Image Zone özelliklerinin yalnızca bir kısmını destekler.

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<p>Yazdırmayı kontrol etme</p> <p>HP Photosmart yazıcı sürücüsünün gücünden yararlanın. Bu yazılım, fotoğraflarınızı nasıl bastıracağınızı tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Yazılımla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mürekkep ve fotoğraf ortamı tasarrufu yapmak için taslak kalitesinde baskılar üretebilirsiniz • Yazıcıdan ve dijital fotoğraflarınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz • En yüksek kalitede baskıyı elde etmek için gelişmiş renk ayarlarını kullanabilirsiniz 	<p>Windows: Ekrandaki Yardım'da HP Photosmart Yazıcı Yardım'ı tıklayın. Yazdır iletişim kutusundayken ise, bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bu Nedir? düğmesini tıklayın.</p> <p>Macintosh: Finder (Bulucu)'da Help (Yardım) > Mac Help (Mac Yardım)'ı, sonra da Library (Kitaplık) > HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart Yazıcı Yardım)'ı seçin.</p>
<p>HP Instant Share</p>  <p>Aile bireyleriniz ve arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşmak için HP Instant</p>	<p>HP Instant Share hizmetini belirli yazıcı modelinizle kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. HP Instant Share üzerinden bağlanma.</p> <p>Windows: Ekrandaki Yardım'da, HP Image Zone'u Kullanma'yı ve sonra HP Instant Share hizmetini kullanarak resimlerinizi paylaşma'yı tıklayın.</p>

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<p>Share hizmetini kullanın. HP Instant Share aşağıdakileri kolayca yapmanızı sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resimleri büyük dosya ekleri olmadan HP Instant Share hizmetini kullanarak e-posta ile gönderin • Fotoğrafları paylaşmak, düzenlemek ve saklamak için çevrimiçi albümler oluşturun • Profesyonel olarak işlenen baskıları çevrimiçi olarak sipariş esin (hizmetin verilir/verilmediği ülkeye/ bölgeye göre değişir) 	<p>Windows'ta HP Instant Share hizmetini kullanmak için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve HP Instant Share sekmesini tıklayın.</p> <p>Macintosh: HP Instant Share hizmetini başlattıktan sonra ekran yönergelerini uygulayın.</p> <p>HP Instant Share hizmetini Macintosh'ta kullanmak için Dock (Yuva) birimindeki HP Photosmart Menu düğmesini basılı tutun ve açılan menüden HP Instant Share seçeneğini seçin.</p>
<p>Yaratıcı projeler</p>  <p>Fotoğraf albümüyle sınırlı kalmayın. HP Image Zone dijital fotoğraflarınızı aşağıdaki gibi yaratıcı projeler için kullanmanıza olanak tanır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ütüyle aktarma • Afişler • Tebrik kartları 	<p>Windows: Ekrandaki Yardım'da, HP Image Zone yazılımını kullanma'yı, sonra da Proje oluşturma'yı tıklayın.</p> <p>Windows'ta yaratıcı projeler yapmak için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha fazla fotoğraf seçin, sonra Projeler sekmesini tıklayın.</p> <p>Macintosh: Macintosh'ta yaratıcı projeler yapmak için Dock (Yuva) birimindeki HP Photosmart Menu (HP Photosmart Menüsü) düğmesini basılı tutun ve sonra açılan menüden HP Image Print seçeneğini seçin. Print Style (Yazdırma Stili) açılır menüsünden yaratıcı yazdırma seçeneğini seçin. HP Image Print penceresinde ekran yönergeleri görüntülenir. Yönergeler HP Image Edit yazılımında da bulunur.</p>
<p>Fotoğraflarınızı organize etme</p>  <p>HP Image Zone aşağıdakileri yapmanızı sağlayarak dijital fotoğraflarınızı ve</p>	<p>Ekrandaki Yardım'da, HP Image Zone yazılımını kullanma'yı, sonra da Görüntülerinizi yönetme'yı tıklayın.</p> <p>Fotoğraflarınızı Windows'ta organize etmek için HP Image Zone yazılımını başlatın ve Görüntülerim sekmesini tıklayın.</p> <p>Macintosh: Bu özellik Macintosh'taki yazıcı yazılımında bulunmaz. iPhoto 2.0 veya üstünü kullanmanızı öneririz.</p>

(devam)

Yazılım özelliği	Bilgi nerede bulunur?
<p>video kliplerinizi rahatça kontrol etmenize yardımcı olur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoğraflarınızı albümlerde organize etme • Fotoğraflarınızı tarih, anahtar sözcük ve daha fazlasına göre arama • Resimler için otomatik olarak dizin oluşturma 	
<p>Fotoğraflarınızı düzenleme ve geliştirme</p>  <p>HP Image Zone ile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoğraflarınızı bastırmadan önce geliştirmek için renk düzeltmesi ve diğer ayarları yapın • Metin ve diğer grafikler ekleyin • Dijital fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırın 	<p>Windows: Ekrandaki Yardım'da, HP Image Zone yazılımını kullanma'yı, sonra da Görüntülerinizi düzenleme'yi tıklayın.</p> <p>Fotoğrafları Windows'ta düzenlemek için HP Image Zone yazılımını başlatın, bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve Düzenle sekmesini tıklayın.</p> <p>Macintosh: Fotoğraflarınızı Macintosh'ta düzenlemek için Dock (Yuva) birimindeki HP Photosmart Menu (HP Photosmart Menüsü) düğmesini basılı tutun ve açılır menüden HP Image Print seçeneğini seçin.</p>

3 Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte gelir. Bu bölümde yüklemeyi açıklar ve yükleme sorunlarını giderme ipuçları içerir.

Yükleme

Yazıcı donanımını kurmak için *Kurulum Kılavuzu*'nu kullandıktan sonra, yazılımı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <p>HP yazılımınızda Normal yüklemeyi seçtiğinizde, HP Image Zone yazılımı ve tüm yazıcı işlevleri otomatik olarak yüklenir.</p> <ol style="list-style-type: none">1. HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2. İleri düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yönergeler görünmezse, CD'deki setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklatın. <p>Not Yeni Donanım Bulundu ekranı belirse, İptal düğmesini tıklatın, USB kablosunu çıkartın ve yüklemeyi yeniden başlatın.</p> <ol style="list-style-type: none">3. USB veya ağ bağlantısı arasından seçim yapın. Ağ bağlantısını seçerseniz, Ağ yönergelerini izleyin. USB bağlantısını seçerseniz, sonraki adıma geçin.4. İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.5. Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin. Tebrikler sayfası görüldüğünde Demo sayfası yazdır seçeneğini tıklatın.	<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <p>Not Yazıcıyı tek bir bilgisayar yerine ağa bağlamak isterseniz, Ağ yönergelerini kullanın.</p> <ol style="list-style-type: none">1. HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2. HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.3. HP Photosmart Install simgesini çift tıklatın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin ve bağlantı türü olarak USB'yi seçin.4. İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.5. Yazdır iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Yazıcı Listesini Düzenle seçeneğini tıklatın. <p>USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantılı yazıcıya çevirmek için bkz. USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantısına çevirmek için.</p>

Yükleme sorunlarını giderme

Yazıcı yazılımı başarıyla yüklenemediyse veya yazıcı ve bilgisayar yazılım yüklendikten sonra gerektiği gibi iletişim kuramıyorsa, olası çözümler için bu sayfaya bakın. Yardıma ihtiyacınız olursa, yazıcı belgelerine bakın veya Müşteri Desteği ile bağlantı kurun. Yazıcı ve bilgisayar arasındaki tüm kablo bağlantılarını kontrol edin ve yazıcı yazılımının en yeni sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı açılıyor ancak yazıcıyı tanımıyor.

USB kablosunu yazıcı yazılımı tamamlanmadan bağlamış olabilirsiniz. USB kablosunu çıkarın ve yazıcı yüklemesini yeniden başlatın. Yazılım yüklemesi sırasında istendiğinde USB kablosunu bağlayın.

Yazılım yüklemesi sırasında bilgisayar yanıt vermiyor.

Bu arka planda virüsten koruma ve diğer bir yazılım programının çalıştığı ve yükleme işlemini yavaşlattığı anlamına gelebilir. Yazılım dosyaları kopyalamayı tamamlayana kadar bekleyin, bu birkaç dakika alabilir. Birkaç dakika sonra, bilgisayar hala yanıt vermiyorsa, bilgisayarı yeniden başlatın, virüsten koruma yazılımını duraklatın veya devre dışı bırakın, diğer tüm yazılım programlarından çıkın ve sonra yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.



Not Bilgisayarı yeniden başlattığınızda virüsten koruma programınız otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Yükleme sırasında Sistem Gereksinimleri iletişim kutusu görünüyor.

Bilgisayar sisteminin bir bileşimi minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyordur. Bileşeni minimum sistem gereksinimine yükseltin ve sonra yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.

Sistem Gereksinimleri onay işareti bilgisayarda Internet Explorer tarayıcısının eski bir sürümünün çalıştırıldığını gösterir.

Klavyede Ctrl+Üst Krkt tuşlarına basın ve engeli geçmek ve yazılım yüklemesini tamamlamak için Sistem Gereksinimleri iletişim kutusunda İptal'i tıklayın. HP Photosmart yazılımını yükledikten sonra hemen Internet Explorer tarayıcısını güncellemeniz gerekir, aksi takdirde HP yazılımı gerektiği gibi çalışmaz.



Not Internet Explorer tarayıcısı güncellendikten sonra HP yazılımını yeniden yüklemeniz gerekmez.

Bilgisayar HP Photosmart CD'sini okuyamadı.

CD'nin kirlili veya çizilmiş olmadığından emin olun. Diğer CD'ler çalışıyor ancak HP Photosmart CD'si çalışmıyorsa, CD'niz hasarlı olabilir. Yazıcı yazılımını www.hp.com/support adresinden indirebilirsiniz. Diğer CD'ler de çalışmıyorsa, CD-ROM sürücünüze servis uygulamanız gerekebilir.

a Ağ

Aşağıdaki yönergeler HP Photosmart 8400 series yazıcıyı ethernet (kablolu) ağda nasıl yükleyeceğinizi anlatır. Kablolu kurulum yazıcının bilgisayarlarla yönlendirici, hub veya anahtar aracılığıyla iletişim kurmasına izin verir. Yazıcı özellikleri kümesinden tamamen yararlanabilmek için geniş bant Internet erişimi gereklidir.



Not USB yükleme için, kutudan çıkan kurulum yönergelerine bakın.

Yazıcıyı ağda kurduktan sonra, yazıcı ekranı bağlantı durumunu göstermek için iki ethernet bağlantı simgesinden birini görüntüler.



1

1 Ethernet bağlantısı etkin simgesi



2

2 Ethernet bağlantısı etkin değil simgesi

Bu bölüme devam etmeden önce, kablolu ağınıza kurduğunuzdan emin olun. Ağ donanımınızla birlikte verilen belgelere bakın. Yazıcıyı kutudan çıkan gelen kurulum yönergelerinde anlatıldığı gibi kurduğunuzdan emin olun.

Temel ağ ayarları (Windows ve Macintosh)


Ağ, bilgisayar ve yazıcılar gibi ağ bağlantısı olan aygıtların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Kablolu veya ethernet ağı ofis ve evlerde en sık kullanılan türdür.

Yazıcının ağ adaptörü 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet ağlarını destekler. Yazıcıyı ağa bağlamak için RJ-45 fişi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacınız vardır. Bu USB kablosuyla aynı değildir.



Dikkat uyarısı CAT-5 kablosunun RJ-45 fişi genel telefon fişine benzese de, aynı değildir. Yazıcıyı ethernet ağına bağlamak için sıradan telefon kablosu kullanmayın. Bu şekilde yazıcı ve diğer ağ aygıtlarına zarar verebilirsiniz.

Aşağıdaki resim bir ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisiyle birkaç bilgisayara ağ bağlantısı yapılmış bir yazıcı örneğini gösterir. Bir kablo veya DSL modemi hub ve ağa bağlı tüm aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlar.

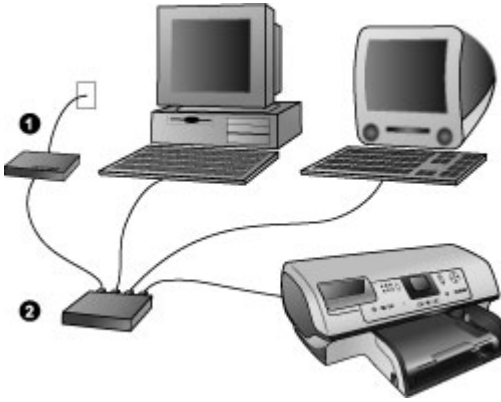

1	Ağa bağlı aygıtları geniş bant Internet erişimine bağlayan kablo veya DSL modemi
2	Ethernet kabloları aracılığıyla tüm aygıtların bağlı olduğu bir ağ erişim noktası (hub, anahtar veya yönlendirici)

Ağ bağlantılı aygıtlar birbirlerine merkezi bir aygıt aracılığıyla bağlanır. En sık kullanılan türler aşağıdakilerdir:

- **Hub'lar:** Birkaç bilgisayarın birbiriyle iletişim kurmasına veya ortak bir yazıcıyı paylaşmasına olanak tanıyan, pahalı olmayan bir ağ aygıtıdır. Hub'lar pasiftir. Yalnızca diğer aygıtlar arasında iletişimin akması için bir yol sağlarlar.
- **Anahtarlar:** Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygıtlar arasında gönderilen bilgileri inceleyebilir ve bilgiyi yalnızca uygun olan aygıtı iletebilirler. Ağdaki bant genişliği kullanımını azaltabilir ve daha verimli çalışmasına yardımcı olabilirler.
- **Yönlendiriciler:** Yönlendiriciler veya ağ geçitleri hem aygıtları hem de ağları bağlayabilir. Sık görülen bir kullanım ağdaki birkaç ev bilgisayarını Internet'e bağlamaktır. Yönlendiriciler genellikle bir ev ağını yetkisiz erişimden korumaya yardımcı olan yerleşik güvenlik duvarı içerirler.



Not Donanımı ağda kurma ve yapılandırma hakkında daha kesin bilgiler için donanımla birlikte verilen belgelere bakın.

Internet bağlantısı

Ağınız Internet'e bir yönlendirici veya ağ geçidi ile bağlıysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) destekleyen bir yönlendirici veya ağ geçidi kullanmanız önerilir. DHCP desteği olan bir ağ geçidi, gerektiği gibi dinamik olarak atadığı bir ayrılmış adresler havuzunu yönetir. Yönlendirici veya ağ geçidiyle birlikte verilen belgelere bakın.

Önerilen ağ yapılandırmaları

Aşağıdaki ağ yapılandırmaları yazıcıyı destekler. Sahip olduğunuz ağ yapılandırmasının türünü belirleyin ve sonra yazıcınızı ağa bağlama ve yazılımı yükleme yönergeleri için bkz. [Yazıcıyı ağa bağlama](#) ve [Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme](#) veya [Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme](#).

Internet erişimi olmayan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazıcı birbiriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Ağa bağlı olan aygıtlardan hiçbirinin Internet erişimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet üzerinden doğrudan yazıcıdan fotoğraflar paylaşmak gibi bazı yazıcı özellikleri bu yapılandırmada çalışmazlar.

Çevirmeli modem ile Internet erişimi olan Ethernet ağı

Bilgisayar ve yazıcı birbirleriyle iletişim kurarak bir hub aracılığıyla basit bir ağ oluştururlar. Bilgisayarlardan birinin çevirmeli hesap ve modem üzerinden Internet erişimi vardır. Yazıcı dahil, ağa bağlı diğer aygıtların doğrudan Internet erişimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet üzerinden doğrudan yazıcıdan fotoğraflar paylaşmak gibi bazı yazıcı özellikleri bu yapılandırmada çalışmazlar.

Bir yönlendirici tarafından sağlanan geniş bant Internet erişimi olan Ethernet ağı

Yazıcı, kullanıcı ağı ve Internet arasında bir ağ geçidi görevi gören bir yönlendiriciye bağlıdır. Internet üzerinden fotoğraf paylaşımı da dahil tüm yazıcı özellikleri kümesi ağa bağlı bir bilgisayar bile olmadan kullanılabilir. Bu ideal ağ yapılandırmasıdır.

Yazıcıyı ağa bağlama

Yazıcıyı kablolu ağa bağlamak için, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Açık bir bağlantı noktasına sahip bir hub, yönlendirici veya anahtar gibi bir ağ erişim noktası
- CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fişi
- Geniş bant Internet erişimi (yalnızca HP Instant Share hizmetine doğrudan aygıttan erişmek istiyorsanız. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlanma](#).)



Not 1 Yazıcıyı bir ethernet kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlamamalısınız. Eş düzeyinde ağ desteklenmez.


Not 2 Yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı gibi ağa bağladıktan sonra, yazıcı yazılımını yüklemelisiniz. Bkz. [Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme](#) veya [Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme](#).

Yazıcıyı ağa bağlamak için

1. Ethernet kablosunu yazıcının arkasına bağlayın.



2. Ethernet kablosunu hub, yönlendirici veya anahtar üzerindeki boş bir bağlantı noktasına bağlayın.

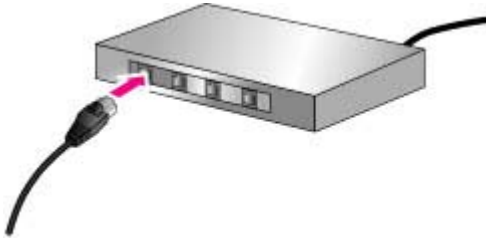

Yazıcıyı ağı bağlamayı tamamladıktan sonra, yazıcı yazılımını yükleyin. Yazıcı yüklemesini gerçekleştirene kadar bilgisayardan yazdıramazsınız.

- [Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme](#)
- [Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme](#)

Yazıcı yazılımını Windows bilgisayarına yükleme



Not Yazıcıyı kutusundan çıkan kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, kullanılabilir sabit disk alanına ve bilgisayarın işlemci hızına bağlı olarak 20 dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasında değişebilir. Yüklemeye başlamadan önce yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağı bağladığınızdan emin olun.



Not Yazıcı yazılımını Photosmart 8400 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağ bağlantılı bilgisayarlara bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB bağlantısı ile yazdırmayla aynı şekilde yapılır.



İpucu Yazıcı yazılımını yüklemek için Windows **Yazıcı Ekle** denetim masası yardımcı programını kullanmayın. Yazıcıyı ağı gerektiği gibi yükleyebilmek için HP Installer'ı kullanmanız gerekir.

Yazıcı yazılımını yüklemek için

1. Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Yükleyici yazıcıyı algılayamazsa bu rapordaki bilgilere ihtiyacınız olabilir.
[Bkz. Ağ yapılandırması sayfası yazdırma.](#)
2. HP Photosmart yazıcı yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. **İleri**'yi tıklayın ve sistemi kontrol etmek ve hazırlamak ve sürücüler, eklentileri ve yazılımı yüklemek için Installer'ın yönergelerini izleyin. Bu birkaç dakika alır.
4. **Bağlantı Türü Ağ üzerinden**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
Kurulum programı yazıcıyı ağda ararken **Araniyor** ekranı belirir.

Yazıcı Bulundu ekranı belirirse, aşağıdakini yapın:

- a. Yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu onaylayın. (Yazıcı adını ve donanım adresini doğrulamak için yapılandırma sayfasını kullanın. [Bkz. Ağ yapılandırması sayfası yazdırma.](#))
- b. Yazıcı tanımlaması doğruysa, **Evet, bu yazıcıyı yükle**'yi seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
Ağda birden fazla yazıcı bulunursa, yapılandırılacak aygıt olarak **HP Photosmart 8400 series** yazıcıyı seçin ve **İleri**'yi tıklayın. Ağınızda birden fazla HP Photosmart 8400 series yazıcısı varsa, yüklemek istediğiniz HP Photosmart 8400 series yazıcıyı belirlemek için ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresini (MAC) kullanın.

Kablo Bağlantısını Denetle ekranı görünürse, şunu yapın:

- a. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve sonra **Yazıcıyı adrese göre belirle**'yi seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
- b. **Yazıcıyı Belirle** ekranında, ağ yapılandırma sayfasında listelenen Donanım Adresi (MAC) numarasını **Donanım Adresi (MAC)** kutusuna girin.

Örnek: 02bad065cb97

MAC, Ortam Erişimi Kontrolü, yazıcıyı ağda tanımlayan bir adres anlamına gelir.

- c. Ağ yapılandırma sayfasında listelenen IP Adresini **IP Adresi** kutusuna girin ve **İleri**'yi tıklayın.

Örnek: 169.254.203.151

- d. **Yazıcı Bulundu** ekranı belirlediğinde, **Evet, bu yazıcıyı yükle**'yi seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
 - e. **Ayarları Onayla** ekranında **İleri**'yi tıklayın.
 - f. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. İstendiğinde, yüklemeyi bitirmek için **Son**'u tıklayın.

Yazıcı yazılımını Macintosh'a yükleme



Not Yazıcıyı kutusundan çıkan kurulum yönergelerinde gösterildiği gibi kurun.

Yükleme süresi, işletim sisteminiz, kullanılabilir sabit disk alanı ve Macintosh işlemci hızına bağlı olarak 3-4 dakika sürebilir. Yüklemeye başlamadan önce yazıcıyı bir ethernet kablosuyla ağa bağladığınızdan emin olun. Bu yazıcıyı bir USB bağlantısına yüklediyseniz, ağ yükleme için bu yönergeleri izlemeniz gerekmez. Bunun yerine bkz. [USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantısına çevirmek için](#).



Not Yazıcı yazılımı Photosmart 8400 series yazıcıya yazdırma yapmak istediğiniz tüm ağ bağlantılı bilgisayarlara bu bölümde anlatıldığı gibi yüklenmelidir. Yüklemeden sonra, yazdırma USB kablosuyla bağlı bir yazıcıda olduğu gibi yapılır.

Yazıcı yazılımını yüklemek için

1. HP Photosmart yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. Masaüstünde CD simgesini çift tıklayın.
3. Installer (Yükleyici) simgesini çift tıklayın.
4. **Authenticate** (Kimlik Doğrula) iletişim kutusu görünür.
5. Macintosh'unuzu yönetmek için kullanılan **Name** (Ad) ve **Password** (Parola)'yı girin ve **OK** (Tamam)'ı tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
7. **HP Photosmart Install** (HP Photosmart Yükleme) penceresi görüldüğünde, **Easy Install** (Kolay Yükleme)'yi seçin ve **Install** (Yükle)'yi tıklayın.
8. **Select Printer** (Yazıcı Seç) penceresinde, **Network** (Ağ) sekmesini tıklayın. Yükleyici ağdaki yazıcıları arar.

Yazıcı bulunursa, bunu yapın:

- a. **Select Printer** (Yazıcı Seç) penceresinde HP Photosmart 8400 series yazıcıyı seçin ve **Utilities** (İzlemler)'i tıklayın.
- b. Yazıcıyı kaydetmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı bulunmazsa, bunu yapın:

- a. Bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve sayfada listelenen IP Adresi girişini bulun.
- b. Yazıcının ağa doğru türde CAT-5 ethernet kablosuyla bağlandığından emin olun. Bkz. [Yazıcıyı ağa bağlama](#).
- c. **Find** (Bul)'u tıklayın, IP Adresini girin ve sonra **Save** (Kaydet)'i tıklayın.
- d. **Select Printer** (Yazıcı Seç) penceresinde HP Photosmart 8400 series yazıcıyı seçin ve **Utilities** (İzlemler)'i tıklayın.
- e. Yazıcının kaydını yapmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not Bazı tarayıcılar çevrimiçi kayıta çalışmayabilir. Sorun yaşarsanız, başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin veya bu adımı atlayın.

8. **Print** (Bas) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List** (Yazıcı Listesini Düzenle)'yi seçin.

9. **Printer List** (Yazıcı Listesi) penceresinde, **Add** (Ekle)'yi tıklayın.
10. Aşağı açılır listeden **Rendezvous** (Randevu)'yu seçin.
11. Yazıcıyı listeden seçin ve **Add** (Ekle)'yi tıklayın.
Hepsi bu kadar. Yüklemeyi tamamladınız!

USB bağlantılı yazıcıyı ağ bağlantısına çevirmek için

1. Yazıcıyı ağa bağlayın. Bkz. [Yazıcıyı ağa bağlama](#).
2. Ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve IP Adresi girişini bulun.
3. Bir web tarayıcısı açın ve yazıcıdaki yerleşik web sunucusuna erişmek için IP Adresini girin.
Yerleşik web sunucusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yerleşik web sunucusunu kullanma](#).
4. **Networking** (Ağ) sekmesini tıklayın.
5. Soldaki uygulamalar alanında **mDNS**'i tıklayın.
6. **mDNS Service Name** (mDNS Hizmet Adı) kutusuna benzersiz bir ad girin.
7. **Apply** (Uygula)'yı tıklayın.
8. **Print** (Bas) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için **Edit Printer List** (Yazıcı Listesini Düzenle)'yi seçin.
9. **Printer List** (Yazıcı Listesi) penceresinde, **Add** (Ekle)'yi tıklayın.
10. Aşağı açılır listeden **Rendezvous** (Randevu)'yu seçin.
11. Yazıcıyı listeden seçin ve **Add** (Ekle)'yi tıklayın.

Yerleşik web sunucusunu kullanma

Yazıcıdaki yerleşik web sunucusu ağ bağlantılı yazıcıyı yönetmek için basit bir yol sağlar. Windows veya Macintosh bilgisayarından herhangi bir web tarayıcısını kullanarak aşağıdakileri yapmak için ağ üzerinden bilgisayar ile iletişim kurabilirsiniz.

- Yazıcı durumunu ve tahmini mürekkep düzeyini kontrol etme
- Ağ istatistiklerini görüntüleme
- Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adı ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazıcı ağ yapılandırmasını ayarlama
- Yapılandırma sayfalarına erişimi kısıtlama
- Sarf malzemesi siparişi verme
- Destek için HP web sitesine gitme

Yerleşik web sunucusu giriş sayfasına erişmek için

1. Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Bkz. [Ağ yapılandırması sayfası yazdırma](#).
2. Ağ yapılandırma sayfasındaki yazıcı IP adresini tarayıcınızın adres kutusuna girin.
Örnek IP adresi: 10.0.0.81

Yerleşik web sunucusunun giriş sayfası görünür.

Bu kılavuzda anlatılmayan ağ öğeleri ve yerleşik web sunucusu hakkında bilgi için, yerleşik web sunucusu yardımına bakın.

Yerleşik web sunucusu yardımına erişmek için

1. Yerleşik web sunucusu giriş sayfasına gidin. Bkz. [Yerleşik web sunucusu giriş sayfasına erişmek için](#).
2. Giriş sayfasının **Other Links** (Diğer Bağlantılar) alanında **Help** (Yardım)'ı tıklayın.

Ağ yapılandırması sayfası yazdırma

Bilgisayara bağlanmadan yazıcıdan bir ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Yapılandırma sayfası yazıcının IP adresi, ağ istatistikleri ve diğer ağ ayarlarıyla ilgili yararlı bilgiler sağlar. Belirli ağ ayarlarını yazıcıda da görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıntılı ağ yapılandırma sayfası yazdırmak için

1. Yazıcıda **Menü** düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. **Network** (Ağ)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.

4. **Print detailed report** (Ayrıntılı rapor yazdır)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.

Ağ ayarlarının bir özetini görüntülemek için

1. Yazıcıda **Menü** düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. **Network** (Ağ)'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. **Display Summary** (Özet Görüntüle)'yi seçin ve **OK** düğmesine basın.

b Destek ve garanti

Bu bölüm, teknik destek ve yazıcı garantisi hakkında bilgi içerir.

Müşteri Desteği

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın.
 - **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 8400 series Kurulum Kılavuzu* yazıcıyı nasıl kuracağınızı anlatır.
 - **Kullanım Kılavuzu:** *Kullanım Kılavuzu*, yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım sorun giderme bilgilerini içerir. Bu kılavuz *Kullanım Kılavuzu* CD'sinde çevrimiçi olarak bulunur.
 - **HP Photosmart Yazıcı Yardım:** HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri sağlar.
 - **Başvuru Kılavuzu:** *HP Photosmart 8400 series Başvuru Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için *Kullanım Kılavuzu* CD'sine bakın.
 - **HP Photosmart Yazıcı Yardım:** HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri sağlar. Bkz. [Yazılımı yükleme](#).
2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresine gidin:
 - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılım güncellemelerini kontrol etmeDestek seçenekleri ve verilip verilmedikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
3. **Yalnızca Avrupa için:** Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
4. Sorunu ekrandaki Yardım'ı veya HP web sitelerini kullanarak çözemezseniz, ülkenize/bölgenize ait numaradan Müşteri Destek Merkezi'ni arayın. Ülke/bölge telefon numaraları listesi için aşağıdaki bölüme bakın.

Telefonla Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Sınırlı garanti bildirimi](#) veya ücretsiz desteğinizin süresini kontrol etmek için www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ໄທ	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Arama yapma

Müşteri Desteğini bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).

- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - **Windows bilgisayar:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda HP simgesini sağ tıklayın ve **Hakkında**'yı seçin.
 - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Bas) iletişim kutusunu kullanın.
- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlar:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum olduğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

Sınırlı garanti bildirimi

Sınırlı garanti bildirimi ayrıca kutuda bulunmaktadır.

C Şartnameler

Bu bölümde HP Photosmart yazıcı yazılımını yükleme işlemine yönelik minimum gereksinimleri listesi ile belirli yazıcı şartnameleri bulunur

Yazıcı şartnameleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi için HP Photosmart Yazıcı Yardım'a bakın. HP Photosmart Yazıcı ekrandaki Yardım'ı görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Ek bilgi.

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows bilgisayar minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.1 - 10.3
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16-bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Ethernet: Ethernet bağlantı noktasını kullanır PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörünü kullanır	USB: Ön ve arka bağlantı noktaları (Mac OS X 10.1 - 10.3) Ethernet: Ethernet bağlantı noktasını kullanır PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

Yazıcı şartnameleri

Kategori	Şartnameler
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3 Ethernet

(devam)

Kategori	Şartnameler
Çevresel şartnameler	<p>Kullanım sırasında önerilen: 15–30° C, %20-80 BN</p> <p>Kullanım sırasında maksimum: 5-40° C, %15-80 BN</p> <p>Saklama sıcaklığı aralığı: -30-65° C</p>
Görüntü dosyası biçimleri	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 8-bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 1-bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman</p>
Ortam boyutları	<p>Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1,25 cm şeritli (4 x 6 inç - 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Hagaki kartları 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)</p> <p>A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)</p> <p>L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3,5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm - 12,5 mm şeritli (3,5 x 5 inç - 0,5 inç şeritli)</p>
Ortam şartnameleri	<p>Önerilen maksimum boy: 356 mm (14 inç)</p> <p>Önerilen maksimum kalınlık: 292 µm (11,5 mil)</p>
Ortam boyutları, standart	<p>Fotoğraf kağıdı</p> <p>76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 3 inç - 8,5 x 14 inç)</p> <p>Düz kağıt</p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inç)</p> <p>Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)</p> <p>Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 inç)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)</p> <p>A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)</p> <p>B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)</p> <p>Kartlar</p> <p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç)</p> <p>L boyutlu, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu, 90 x 127 mm - 12,5 mm şeritli (3,5 x 5 inç - 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm ve 127 x 203 mm (3 x 5 inç, 4 x 6 inç ve 5 x 8 inç)</p> <p>A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inç)</p>

(devam)

Kategori	Şartnameler
	Zarflar No. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 inç) No. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 inç) A2 Davetiye, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 inç) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inç) Özel 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç) Asetatlar ve etiket sayfaları Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inç) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)
Ortam türleri	Kağıt (düz, inkjet, fotoğraf ve afiş) Zarflar Asetatlar Etiketler Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu) Ütüyle aktarma
Bellek kartları	CompactFlash Type I ve II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	Yazdırma: Tabloda daha önce belirtilen Resim dosyası biçimlerine bakın Kaydetme: Tüm dosya biçimleri
Kağıt tepsileri	Ana tepsisi 76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç) Fotoğraf tepsisi 10 x 15 cm (4 x 6 inç) ve Hagaki Çıkış tepsisi Tüm desteklenen boyutlar
Kağıt tepsisi kapasitesi	Ana tepsisi 100 yaprak düz kağıt 14 zarf 20–40 kart (kalınlığına bağlı olarak) 20 yaprak afiş kağıdı 30 yaprak etiket

(devam)

Kategori	Şartnameler
	25 asetat, ütüyle aktarma veya fotoğraf kağıdı Fotoğraf tepsisi 25 yaprak fotoğraf kağıdı Çıkış tepsisi 50 yaprak düz kağıt 20 yaprak fotoğraf kağıdı, afiş kağıdı veya asetat 10 kart veya zarf 25 yaprak etiket veya ütüyle aktarma
Güç tüketimi	Yazdırma: 15–45 W Boşta: 5 W Kapalı: 2 W
Güç kablosu model numarası	Q0950-4476
Yazıcı kartuşları	HP Gri Fotoğraf (C9368A) HP Renkli Fotoğraf (C9369E) HP Üç Renkli (C8766E or C9363E) HP Siyah (C8767E)
USB desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 HP, USB kablosunun 3 metreden kısa olmasını önerir
Ağ desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 RJ-45 Ethernet kablosu
Video dosyası biçimleri	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indireyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

Ozon üretimi

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi ENERGY STAR® modunda önemli derecede düşer ve bu doğal kaynakların korunmasına ve ürünün performansını etkilemeden tasarruf yapılmasına neden olur. Bu ürün, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuş, gönüllü bir program olan ENERGY STAR'a hak kazanmıştır.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Daha fazla bilgi için www.energystar.gov adresine gidin.

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. İnternet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortakır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.

Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。